

Horno Tostador  
**KWS-9SST**


# MANUAL DE USUARIO



**KALLEY**  
Electrodomésticos

Porfavor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo HORNO TOSTADOR antes del primer uso.

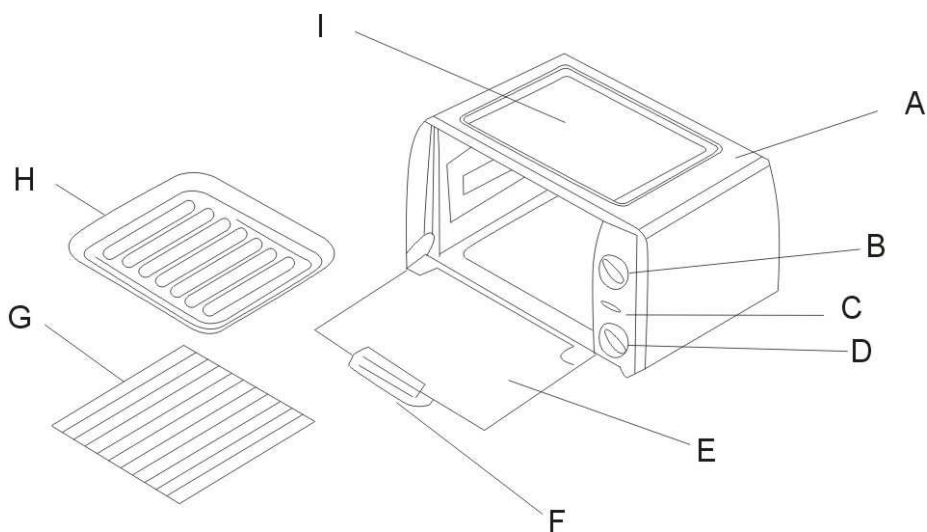**PARTES DEL PRODUCTO**

B. Control de Temperatura



D. Control de Tiempo

A. Horno

F. Mango de la puerta

B. Perilla control de temperatura

G. Rejilla

C. Luz Indicadora

H. Bandeja para hornear

D. Perilla control de tiempo

I. Bandeja Superior de cocción

E. Puerta de Vidrio

**MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No utilice el horno tostador para otro fin que no sea el previsto.
3. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, luego de un mal funcionamiento o si ha sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado Kalley para su revisión, reparación o ajuste.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el horno eléctrico en agua ni en ningún otro líquido.
5. No deje el aparato encendido sin vigilancia. La supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador o que toque superficies calientes.
7. Desconecte el aparato cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo.
8. El uso de un accesorio no aprobado para su uso con este horno tostador puede ser peligroso.
9. No utilice al aire libre.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES**

- Antes de conectar el horno tostador, compruebe si el voltaje indicado en la placa de características, corresponde con el voltaje de la red en su hogar.
- Nunca sumerja el aparato en el agua
- No coloque el cable de energía en la superficie caliente del aparato.
- Cuando esté en funcionamiento, las superficies del horno se calientan mucho. Debe tener precaución al colocar el horno en superficies planas, resistentes al calor, tocando sólo los mandos y las asas de plástico. Es necesaria la supervisión cuando es utilizado por o cerca de niños.
- Cuando el horno tostador está en funcionamiento no lo mueva de lugar.
- Conecte el aparato a un enchufe con conexión a tierra.

**CONSEJOS ÚTILES**

En general, usted debe comenzar a cocinar con el selector en la posición II. Durante la cocción es posible que desee cambiar a la posición I o III: Esto depende principalmente de la forma de los alimentos. Para los productos como: pizza, pan tostado y otros planos debe seleccionar la posición I. Para panes franceses, rollos de salchicha y otros productos de forma alta seleccione la posición III. Después de haber ajustado la perilla de selección, sitúe la perilla de encendido con temporizador en el tiempo de cocción deseado. Los elementos de calefacción no se encienden hasta que el cronómetro se haya determinado.

**FUNCIONAMIENTO DEL HORNO**

Posiciones de la Perilla control de temperatura

OFF - Los dos elementos de calentamiento están apagados.

I - Solo la resistencia de calentamiento superior está encendida.

II - Solo la resistencia de calentamiento inferior está encendida.

III - Tanto las resistencia superior e inferior de calentamiento están encendidas.

Sólo es necesario activar la resistencia superior cuando se desea utilizar la función de cocción con la bandeja superior, para calentar pan, huevos fritos, etc, por favor, preste atención cuando se utiliza la bandeja superior de cocción, ya que la superficie estará a una alta temperatura. También al mismo tiempo, usted puede convertirlo como bandeja base, con el fin de utilizar la bandeja de hornear y la parrilla, para la cocción dentro de la cavidad del horno.


**Perilla principal con temporizador.**

Para poner en funcionamiento, girar la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic. Al girar más hacia la derecha el temporizador estará programado (máximo 60 minutos). El horno tostador se apagará automáticamente cuando el tiempo haya finalizado. Cuando el aparato se apaga, sonara un timbre. Cuando desee interrumpir el funcionamiento, usted puede girar la perilla a la izquierda de nuevo a la posición OFF.

**LIMPIEZA**


- Deje que el aparato se enfríe y desenchufe del tomacorriente antes de limpiar
- Retire la bandeja de cocción para la limpieza de la parte superior, pero no utilice una esponja abrasiva o dura, ya que pueden rayar la superficie.
- Puede lavar la rejilla extraíble y la placa de cocción.
- Limpie el exterior del Horno con una esponja húmeda. Los desperdicios de comida se pueden limpiar como se ilustra en la figura 2.
- No toque las resistencias de calentamiento, ni siquiera para limpiarlas. No utilice limpiadores abrasivos, limpiadores de horno comerciales o utensilios afilados.

Botón de la bandeja

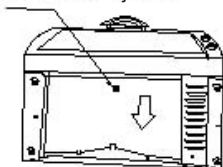

1. Empuje hacia abajo

Botón de la bandeja

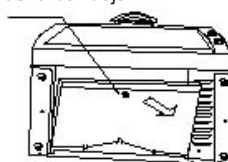

2. Hale hacia afuera

